Teléfono Inalámbrico de 2,4 GHz

Con Identificador de Llamadas / Llamada en Espera

43-3537

Marcado de 10 Números en Memoria – le permite almacenar 10 números en la memoria para su fácil marcado. Ver “Marcado de la Memoria” en la página 26.

Cargado de Auricular Boca arriba y Boca abajo- le permite cargar el auricularboca abajo en la bse o boca arriba para mostrar la pantalla del ID de llamadas. (Ver “conectando /cargando el paquete de baterías en página 14).

Tiempo de Conversación y Espera Amplio- la bateria incluída (completamente cargada) proporciona aproximadamente 7 horas de tiempo de conversación o 14 días de tiempo en espera.

Clavija de Audífonos- conecta audífonos opcionales para conveniencia de una conversación a manos libres. Ver “Usando Audífonos “ en la página 25.

Auto Talk- le permite ajustar el teléfono para contestar una llamada simplemente levantando el auricular de la base.

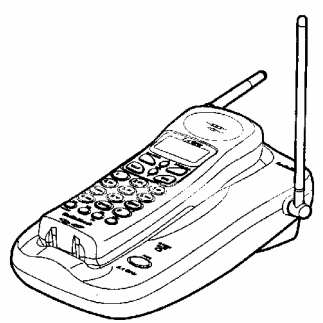

¡IMPORTANTE!

Si aparece un ícono al final de un párrafo, ir a la casilla en dicha página con el ícono correspondiente para que le indiquen la información pertinente

⚠ -Advertencia ¡-importante -Precaución -Consejos -Nota

MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer este instructivo antes de utilizar el equipo

RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Usadas por RadioShack Corporation
EnergyStar y la marca de certificación de EnergyStar son marcas registradas de EUA

CONTENIDO

Introducción 9
Instalación 10
Seleccionando una ubicación.....10
Conectando y, Cargando
el paquete de baterías.....14
Ajustando el Tono y Volumen
del Timbre del Auricular.....17
Ajustando Auto Talk 17
Encendiendo/Apagando
ID de llamadas /
Llamada en espera.....18
Almacenando su clave
de Marcación.....19
Ajustando el Modo de Marcado.....19
Seleccionando un lenguaje 20
Haciendo y Recibiendo
Llamadas 21
Seleccionando el Canal.....22
Ajustando el volumen
del auricular 22
Utilizando Redial.....23
Contestando una
llamada en espera.....23
Silenciando el Timbre.....23
Utlizando Servicio de
Tonos en una línea de pulsos 24
Localización 24
Utilizando un Audífono 25
Marcado de Memoria.....26
Almacenando un Nombre y
Número en la memoria 26
Introduciendo un pausa.....28
Editando o borrando un
Número en la memoria 29
Revisando los Números
de la memoria.....30

(continua)

Como socio de ENERGYSTAR, RadioShack Corporation ha determinado que este producto cumple con las guías de eficiencia de energía de ENERGYSTAR.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este teléfono ha sido probado y se comprobó que cumple con todos los estándares UL y FCC aplicables

DECLARACIÓN DE LA FCC

Su teléfono cumple con la Parte 68 de las *Regulaciones de la FCC*. Usted deberá proporcionar, en caso de ser requerido por su compañía telefónica, el número de registro de la FCC y el NET. Ambos números se encuentran en la parte inferior del teléfono.

Hemos diseñado su teléfono para que cumpla con las regulaciones federales y pueda conectarlo a la mayoría de las líneas telefónicas.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.

Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica. No abrir el armazón del aparato

Este símbolo tiene como finalidad informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento

Sin embargo, cada teléfono (y cada dispositivo, como un teléfono o máquina contestadora) que usted conecte a la línea telefónica, restan poder a la línea telefónica. Nos referimos a esta toma de energía como el número de equivalencia del timbre del dispositivo, o NET . EL NET se encuentra en la parte inferior de su teléfono.

Si usted usa más de un teléfono u otro dispositivo en la línea, añada todos los NET's. Si el total es más de cinco (tres en áreas rurales), sus teléfonos podrían no sonar. Si la operación del timbre está deteriorada, retire un equipo de la línea.

En el caso poco probable de que su teléfono ocasione problemas en la línea telefónica, la compañía telefónica puede suspender temporalmente su servicio. Si esto sucede, la compañía le avisará anticipadamente. Si no le es posible notificarle anticipadamente, la compañía telefónica le avisará lo antes posible y hace de su conocimiento su derecho de reclamar ante la FCC

De igual manera, la compañía telefónica puede realizar cambios a sus líneas, equipo, operaciones, o procedimientos que pudieran afectar la operación del aparato. La compañía telefónica le avisará de estos cambios anticipadamente, de tal manera, que usted pueda tomar las precauciones necesarias para prevenir la interrupción de su servicio telefónico.

CONTENIDO
(continúa)

Marcando un Número en la Memoria 30
Números de Servicios Especiales 31
Probando Números de Emergencia Almacenados.....31
Marcado Rápido 32
Almacenando un Número en Marcado Rápido 32
Marcando un Número en Marcado Rápido 32
Editando el Número de Marcado Rápido 33
Borrando un Número en De Marcado Rápido.....33
Operación del ID De Llamadas 34
Información Importante del ID de llamadas.....34
Revisando los Registros del ID de llamadas.....35
Añadiendo/Borrando la Clave De Marcación 36
Marcando Números desde un Registro de ID 37
Almacenando un Registro del ID de llamadas en la Memoria 37
Borrando Registros del ID de llamadas 39
Localización de fallas.....40
Cuidados 43
Servicio y Reparación.....43

NOTA

Usted no debe conectar el teléfono a:
-sistemas operados con monedas
-sistemas de líneas de entretenimiento
-la mayoría de los sistemas telefónicos de tecla electrónica

DESCARGAS ELECTRICAS

Su teléfono tiene circuitos integrados de protección para reducir el riesgo de daño por descargas de corriente en la línea telefónica y la toma de corriente. Estos circuitos de protección reúnen o superan los requerimientos de la FCC. Sin embargo, una descarga de un rayo sobre las líneas telefónicas o de energía, pueden dañar su teléfono.

El daño por descargas eléctricas no es común. Sin embargo, su usted vive en una zona de constantes tormentas eléctricas, le sugerimos que desconecte su aparato cuando se aproxime una tormenta, para reducir la posibilidad de daño.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando esté utilizando su teléfono, deberá seguir las siguientes instrucciones de seguridad, para reducir el riesgo de fuego, corto circuito, o daños personales, y son:

1. Lea y entienda todas las instrucciones
2. Obedezca las advertencias e Instrucciones marcadas en el producto.
3. No instale el cableado del teléfono si hay una tormenta eléctrica.
4. No instale clavijas telefónicas en lugares húmedos, a menos que el teléfono esté diseñado específicamente para lugares húmedos.
5. No toque los cables del teléfono no aislados a menos que esté desconectado de la interfase.
6. Tenga precaución al instalar o modificar las líneas telefónicas.
7. No asfixie el cable de energía de ca en superficies cimentadas con instalaciones metálicas (si el producto tiene un cable de toma de ca).
8. Desenchufe este producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpieza.
9. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tubería, vasija con agua, fregadero de la cocina, o tubería de lavandería, en un sótano húmero o cerca de una alberca.
10. No coloque este producto en una carreta, tarima o mesa. El producto se puede caer provocando severos daños al producto.

11. Las aberturas y ranuras en el gabinete y en la parte posterior o inferior sirven como ventilación. Para proteger al teléfono de sobrecalentamiento, estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aberturas nunca deben ser bloqueadas al colocar el producto en una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto nunca debe de colocarse cerca o sobre un radiador o registrador de calor. Este producto no debe ser colocado en una instalación incorporada a menos que se proporcione ventilación apropiada.
12. Este producto debe ser operado solo con el tipo de fuente de energía indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de suministro de energía en su hogar, consulte a la compañía de energía local.
13. No permita que nada descanse sobre el cordón de energía. No localice este producto a dónde el cordón sea pisado.
14. No sobrecargue las tomas de corriente de la pared y extensiones ya que puede resultar en riesgo de incendio o choque eléctrico.
15. Nunca empuje objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras del gabinete ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o partes pequeñas que puede resultar en un riesgo de incendio o choque eléctrico. Nunca derrame ningún líquido sobre el producto.
16. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme el producto. Llévelo con un técnico calificado cuando requiera de reparación. Abrir o retirar las cubiertas puede provocar choque eléctrico. Un armado incorrecto puede provocar choque eléctrico cuando el producto es usado subsecuentemente. condiciones:
17. Desenchufe el producto de la toma de corriente de la pared y llévelo a que personal calificado le de servicio en las siguientes

- Cuando el cordón de enchufe de energía esté dañado o rasgado.

- Si se ha derramado líquido sobre el producto.
- Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua.
- Si el producto no opera normalmente al seguir las instrucciones de operación. Ajuste solo aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de operación debido a que un ajuste impropio de otros controles puede resultar en un daño y requerirán extenso trabajo por personal técnico calificado para restaurar la operación normal del producto.
- Si el producto se ha caído o el gabinete se ha dañado.
- Si el producto muestra un cambio en su desempeño.

18. Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe un remoto riesgo de choque eléctrico por un rayo.
19. No use el teléfono para reportar una fuga de gas en el vecindario de la fuga.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

Para reducir el riesgo de fuego o lesiones, lea y siga las siguientes instrucciones.

1. Use solo el tipo y tamaño de baterías apropiado, especificado en el manual de instrucciones proporcionado para este producto.
2. No deseche el paquete de baterías en un fuego. La celda puede explotar. Revise los códigos locales para posible desecho especial

- 3. No abra, o mutile el paquete de baterías. El electrolito liberado es corrosivo y puede provocar daño a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se traga.
4. Ejerza cuidados en el manejo del paquete de baterías para no cortarlo con materiales conductores como anillos, brazaletes y llaves. La batería o el conductor pueden sobrecalentarse y provocar quemaduras
5. Cargue el paquete de baterías proporcionado con o identificado para usar con este producto solo siguiendo las instrucciones y las limitaciones especificadas en el manual de instrucciones proporcionado para este producto.
6. Observe una orientación adecuada de la polaridad entre el paquete de baterías y el cargador de baterías.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar un Teléfono Inalámbrico de 2,4 GHz de RadioShack. Su teleféfono utiliza avanzada tecnología que le proporciona una calidad de audio superior y un rango más amplio. La unidad de ID de llamadas del teléfono registra el número telefónico (y si está disponible el servicio en su área, también el nombre) de la persona que le llama, y la fecha y hora de la llamada, de acuerdo a lo proporcionado por su compañía telefónica local a los suscriptores del servicio de ID de llamadas. Si usted está suscrito a los servicios de Llamada en Espera con ID de llamadas, el teléfono le muestra la información de la llamada entrante, aun cuando se esté ocupando el teléfono.

Los teléfonos inalámbricos necesitan energía de ca para operar. Cuando la energía de ca está apagada, usted no puede marcar o recibir llamadas entrantes utilizando su teléfono. Usted deberá tener también un teléfono que no necesite energía de ca para operar (que no sea teléfono inalámbrico) para que pueda recibir y hacer llamadas si hay una falla en la energía de ca. ¡

¡IMPORTANTE!
Cuando se pierde la ca, el teléfono pierde la conexión del código de protección de acceso de seguridad entre la base y el auricular. Cuando la energía se reestablece, coloque el auricular en la base brevemente para reestablecer esta conexión.

Su teléfono opera con frecuencias de radio estándar, como la FCC lo determina.

Es posible para otras unidades de radio que operen cerca , en frecuencias similares, que accidentalmente intercepten su conversación, o que provoquen interferencia. Esta posible falta de privacidad puede ocurrir con cualquier teléfono inalámbrico.

PRECAUCIÓN

Usted debe usar una fuente de energía Clase 2 que proporciona 9 V cc y entrega por lo menos 210 mA. La punta de su centro debe de ajustarse a positivo y su enchufe debe ajustarse a la clavija DC IN 9V del cargador. El adaptador incluído cumple con estas especificaciones. Al utilizar un adaptador que no cumpla con estas especificaciones, se puede dañar el auricular o el adaptador.

Siempre conecte el adaptador de ca al teléfono antes de que lo conecte a la toma de ca. Cuando usted termine, desconecte el adaptador de la toma de ca antes de desconectarlo del teléfono.

INSTALACIÓN

Antes de que use su teléfono, retire cuidadosamente la película protectora de la pantalla. La película protege la ventaja del auricular durante su transportación, y no es necesaria para su uso.

SELECCIONANDO UNA UBICACIÓN

Usted puede colocar la base del teléfono en una mesa o montarlo en una placa de pared o directamente en la pared. Elija una ubicación que esté:

- Cerca de una toma de ca
- Cerca de la clavija de una línea telefónica
- Fuera del paso de actividades normales.
- Lejos de maquinaria eléctrica, aparatos eléctricos, paredes de metal, gabinetes, intercomunicadores inalámbricos, y monitores de habitación.
- Fuera de otros teléfonos inalámbricos.

La ubicación de la base afecta el rango del auricular. Si usted puede escoger varios lugares, trate en cada uno de ellos para ver cuál proporciona el mejor desempeño.

Su teléfono se conecta directamente a una clavija de línea telefónica modular . Si el cable de teléfono no tiene clavija modular, usted puede actualizar el cable por sí mismo usando las clavijas y adaptadores (disponibles en su tienda RadioShack local) o

solicite a la compañía telefónica que le actualice el cableado. Usted debe usar clavijas modulares compatibles que cumplan con la Parte 68 de las *Regulaciones FCC.*

En una Mesa

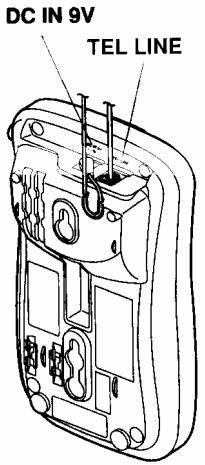

1. Enchufe un extremo del cable modular largo incluído en la clavija de **TEL LINE** en la parte posterior de la base.
2. Enchufe el otro extremo del cable modular en la clavija de teléfono.
3. Inserte la clavija de barril del adaptador de ca en la clavija de **9 V cc** en la parte posterior.
4. Enrute el cable del adaptador a través de la ranura liberadora de la tensión en la base, después enchufe el adaptador a una toma de ca estándar.
5. Levante la antena de la base a una posición vertical

NOTA

El número USOC de la clavija a ser instalada es RJ11C (o RJ11W para una placa de pared).

EN UNA PLACA DE PARED

1. Enchufe un extremo del cable modular corto incluído en la en la clavija **TEL LINE** en la parte posterior de la base. Después inserte el enchufe de barril del adaptador de ca incluído en la clavija **DC IN 9V** en la parte posterior de la base.

2. Enrute los cables del adaptador y el modular a través de los orificios de la base.

3. Enchufe el cable modular corto en la clavija de la placa de pared, después ponga en línea las ranuras de la base con los botones de la placa de pared y deslícelo hacia abajo para asegurarlo.

4. Enchufe el adaptador en la toma de ca estándar.

5. Levante la antena de la base a su posición vertical

EN UNA PARED

Para montar el teléfono directamente en una pared, usted necesita dos tornillos (no incluidos) con cabezas que se ajusten en las ranuras en la parte inferior base.

1. Taladree dos orificios con 3 15/16 pulgadas (100 mm) de separación. Después, coloque un tornillo en cada orificio, permitiendo que las cabezas salgan aproximadamente 1/8 pulgadas (3 mm) de la pared.
2. Enchufe un extremo del cable modular largo incluído en la en la clavija **TEL LINE** en la parte posterior de la base.
3. Después inserte el enchufe de barril del adaptador de ca incluído en la clavija **DC IN 9V** en la parte posterior de la base.
4. Enrute los cables del adaptador y el modular a través de los orificios en la parte inferior de la base.
5. Ponga en línea las ranuras de la base con los tornillos de montaje y deslícelo hacia abajo para asegurarlo.
6. Enchufe el otro extremo del cable modular en la línea telefónica y enchufe el adaptador en la toma de ca estándar.
7. Levante la antena de la base a su posición vertical.

¡IMPORTANTE!

El Sello de Reciclado de Baterías RBRC® certificado por EPA en la batería de Níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando se sacan del servicio en Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una conveniente alternativa para localizar las baterías usadas de Ni-Cd en la basura o en la corriente de basura municipal, lo cual puede ser ilegal en su área. Por favor llamar a 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para información sobre el reciclado de baterías de Ni-Cd y restricciones de depósito en su área. La intervención de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía para conservar nuestro medio ambiente y

CONECTANDO Y CARGANDO EL PAQUETE DE BATERÍAS

Su teléfono viene con un paquete de baterías recargable de níquel-cadmio en el auricular, pero no está conectado. Antes de utilizar el teléfono deberá conectar el paquete de baterías y después cargarlo durante al menos 15-20 horas.!

1. Presione y deslice la tapa del compartimiento de las baterías.

2. Levante el paquete de baterías hacia fuera del compartimiento.

3. Enchufe el conector del paquete de baterías en la clavija del compartimiento (la clavija encaja de una sola manera), después coloque el paquete de bateríasen el compartimiento.

4. Vuelva a colocar la cubierta

Para cargar el paquete de baterías, coloque el auricular boca arriba o boca abajo en la base. El indicador de **CHARGE/IN USE** de la base se enciende, y aparece **Total: 00** en la pantalla del auricular.

Recargar el teléfono cuando aparezca **Low Battery** en la pantalla.

Si usted tiene problemas reemplazando el paquete de baterías lleve su teléfono a su tienda RadioShack local para que le ayuden. ⚠ ¡

Recargando el Paquete de Baterías.

- Al utilizar por primera vez el teléfono después de cargar o recargar el paquete de baterías, puede ser que el teléfono no funcione y que escuche un tono de error cuando presione **TALK**. Mientras presiona **PAGE**, regrese el auricular a la base durante aproximadamente 3 segundos para reestablecer el código de protección de acceso.

- Si la base pierde energía durante aproximadamente una hora mientras el auricular está fuera, el código de protección de acceso de seguridad se pudo haber perdido. Para reestablecer el código, presionando **PAGE**, regrese el auricular a la base durante aproximadamente 3 segundos.

- Si el paquete de baterías se debilita durante una llamada, el auricular suena cada 3 segundos y **Low Battery** parpadea. Cuando esto sucede, usted no podrá hacer llamadas hasta que recargue el paquete de baterías.

- Si la pantalla está en blanco, y el teléfono no funciona, recargue el paquete de baterías. (La energía de la batería podría ser muy baja para iluminar la pantalla).

⚠ **PRECAUCIÓN** ⚠
Disponga de las baterías de manera rápida y eficiente. No las entierre o queme (ver "Instrucciones de Seguridad de la Batería" en la página 4, para ver información adicional sobre el manejo de las baterías).

¡IMPORTANTE!
Asegúrese de que el paquete de baterías esté bien conectado antes de que intente cargarlo. El indicador de CHARGE/ IN USE se ilumina cuando el auricular está en la base aun cuando el paquete de baterías no esté conectado

- Aproximadamente una vez al mes, descargue por completo el paquete de baterías dejando el auricular fuera de la base hasta que la señal **Low Battery** parpadee. De no hacerlo, la batería perderá su capacidad de recargarse completamente.

- El auricular pierde su código de protección de acceso de seguridad si el paquete de baterías está completamente descargado. Mientras está presionando **PAGE** , coloque el auricular en la base para que se recargue el paquete de baterías y se reestablezca el código.

- Usando la goma de un lápiz, limpie los contactos de carga en el auricular y la base aproximadamente una vez al mes.

- Si no va a usar su teléfono durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte el paquete de baterías. Esto incrementa la vida útil del paquete de baterías.

- El paquete de baterías incluido debe de durar aproximadamente un año. Si el paquete de baterías no conserven su carga por más de dos horas después de haberlo cargado toda la noche, reemplácelo con un nuevo paquete de baterías de 3,6 V 600 mA con un conector que se ajuste al enchufe del compartimiento de las baterías. Usted puede ordenar un paquete de baterías de reemplazo a su tienda RadioShack local (o en internet a RadioShack.com). Instale el nuevo paquete de baterías y cárguelo durante aproximadamente 15-20 horas.

AJUSTANDO EL TONO Y VOLUMEN DEL TIMBRE DEL AURICULAR

Usted puede seleccionar uno de cinco diferentes timbres y volúmenes del auricular, o bien, apagar el timbre. Levante el auricular y presione repetidamente **VOL** ▲ o ▼ para seleccionar el timbre deseado para seleccionar un timbre. Cada vez que usted presione el botón, el teléfono suena en el volumen seleccionado y la pantalla muestra: **ring Type A High, Ring Type A Low, Ring Type B High, Ring Type B Low,** . (Timbre A Alto, Timbre A Bajo, Timbre B Alto, Timbre B Bajo) o **Ringer Off**.

ENCENDIENDO/ APAGANDO AUTO TALK

Su teléfono está pre-instalado de tal manera que usted tenga que presionar **TALK** cuando levante el auricular d ela base para contestar una llamada. Con Auto Talk encendido, usted puede contestar una llamada con tan solo levantar el auricular de la base. Si el auricular está lejos d ela base, usted puede contestar presionando **TALK** o cualuqier número, ***/TONE/** ◀ o **#/** ▶ **.**

1. Levante el auricular y presione **CID/MENU** hasta que aparece el menú con **Auto Talk** seleccionado.
2. Presione **SEL** para cambiar el ajuste de Auto Talk. Aparece **ON** u **OFF** indicando el ajuste seleccionado.
3. Regrese el auricular a la base (o presione **END**) para almacenar en nuevo ajuste.

ENCENDIENDO /APAGANDO EL ID DE LLAMADAS/ LLAMADA EN ESPERA

Si usted tiene el servicio de Llamada en Espera e Identificador de llamdas, usted puede ajustar el sistema para que le muestre la información de ID de Llamadas para una llamada entrante, aun cuando se encuentre en el teléfono.

1. Levante el auricular y preisone **CID/MENU** hasta que el menú aparezca con **Auto Talk** seleccionado.
2. Presione 2 o ▼ para seleccionar **CIDCW** (Identificador de llamadas / Llamada en Espera).
3. Presione **SEL** para cambiar el ajuste de Identificador de llamadas / Llamada en Espera. Aparece **ON** u **OFF** indicando el ajuste seleccionado.
4. Presione **END** y regrese el auricular a la base para almacenar el nuevo ajuste.

ALMACENANDO SU CLAVE DE MARCACIÓN

Usted puede almacenar su clave de marcación en la memoria del teléfono para que no muestre la clave de marcación si la llamada entrante es de su misma área. Si usted necesita añadir o almacenar la clave de marcación, usted puede añadirla posteriormente. Ver "Añadiendo /Borrando la Clave de Marcación" en la Página 36).

1. Levante el auricular y presione **CID/ MENU** hasta que aparezca el menú con **Auto Talk** seleccionado.

2. Presione 3 o ▼ para seleccionar **Area Code**.

3. Presione **SEL**, después introduzca los tres dígitos de su clave de marcación. Si comete un error, presione repetidamente ***TONE/** ◀ o **#/** ▶ para mover el cursor sobre el dígito incorrecto, después introduzca el número correcto.

4. Presione **SEL** para almacenar la clave de marcación, después presione **END** o regrese el auricular a la base para limpiar la pantalla.!

NOTA

Si ya se ha almacenado una clave de marcación, esta aparece en la pantalla después de haber presionado **CID/MENU**. Presione D**EL/CH** tres veces, para borrar la clave de marcación. después introduzca su clave de marcación.

¡IMPORTANTE!
En algunas áreas, la clave de marcación es necesaria hasta para una llamada local. Si usted vive en dicha área, no almacene la clave de marcación

AJUSTANDO EL MODO DE MARCADO

Su teléfono está ajustado al marcado por tonos. Si tiene servicio de pulsos, necesita cambiar el modo de marcado. Si no está seguro del tipo de servicio que tiene, realice la siguiente prueba:

NOTA

Si su teléfono requiere que marque un código de acceso (9 por ejemplo) antes de marcar un número externo, no marque el código de acceso tampoco

1. Levante el auricular, presione **TALK**, y escuche el tono de marcado.

2. Presione cualquier número diferente al cero .

   Si el tono de marcado se detiene, usted tiene servicio de tonos. Si el tono de marcado continúa, usted tiene servicio de pulsos.

3. Presione **TALK**

Siga estos pasos para ajustar el modo de marcado.

1. Levante el auricular y presione **CID/MENU** hasta que aparezca menú con **Auto Talk** seleccionado.

2. Presione 4 o ▼ para mover el cursor a Dial; después presione SEL para cambiar el ajuste de modo de marcado. Aparece **Tone** o **Pulse** , indicando el ajuste seleccionado.

3. Regrese el auricular a la base (o presione **END**) para almacenar el nuevo ajuste.

SELECCIONANDO EL LENGUAJE

Usted puede ajustar la pantalla de lenguaje a Inglés o Francés.

1. Levante el auricular y presione **CID/ MENU** hasta que aparezca el menú con **Auto Select** seleccionado
2. Presione 5 o ▼ para mover el cursor a **Lenguaje.**
3. Presione **SEL** para seleccionar **Eng** (Inglés) o **Fr** (Francés).
4. Regrese el auricular a la base o presione **END** para almacenar el nuevo ajuste.

HACIENDO Y RECIBIENDO LLAMADAS

La ventana del auricular tiene una película de plástico en ella para protegerla durante su transportación. Retírela cuidadosamente antes de usar tu teléfono.

Para hacer una llamada, levante el auricular y presione **TALK**. En el auricular aparecerá **Talk** y los ajustes actuales de volumen, el indicador CHARGE /IN USE de la base se ilumina. Marque el número. El número aparecerá en el auricular conforme usted marque, después aparece el tiempo transcurrido de la llamada. Para terminar una llamada, coloque el auricular en su base o presione **END**.

Usted puede también marcar el número antes de presionar **TALK**. Si usted comete un error, presione repetidamente **DEL/CH** para corregirlo, ingrese el número correcto. Presione **DEL /CH** para borrar el número completo.

Cuando usted recibe una llamada, aparece el mensaje de **Incoming Call**. Para contestar la llamada, levante el auricular de la base y presione **TALK**. Si el modo de **Auto Talk** (auto contestado) está encendido, solamente levante el auricular. Si el teléfono no está en la base, presione **TALK** o cualquier número, *** TONE/ ◂** o **# ▸.** Aparece **Talk** en la pantalla del auricular. Para terminar una llamada, coloque el auricular en la base o presione **END.**

SELECCIONANDO EL CANAL

El teléfono tiene 20 canales. Si la llamada se desconecta o experimenta dificultad al estar escuchando la conversación, presione **DEL/CH** en el auricular para seleccionar un canal diferente. Aparece **Scanning** conforme su teléfono busca un canal despejado.

AJUSTANDO EL VOLUMEN DEL AURICULAR

Para ajustar el volumen con el que usted escucha por el auricular a lo largo de una llamada, presione ▲o ▼ en el auricular hasta alcanzar el nivel de volumen deseado. Aparece **Volume Maximum, Volume High, Volume Medium** o **Volume Low**.

Una vez que haya ajustado el nivel de volumen, se conserva el ajuste aún cuando haya colgado el teléfono.

UTILIZANDO REDIAL (REMARCADO)

Usted puede marcar rápidamente el último número marcado. Levante el auricular y presione **RDL**/ **PAUSE/** después **TALK**. El teléfono marque el número.

CONTESTANDO UNA LLAMADA LLAMADA EN ESPERA

Presionando **TALK** durante una llamada, se efectúa el equivalente electrónico de una operació de cambio para servicios especiales, como Llamada en Espera. Por ejemplo, si usted tiene Llamada en Espera, presione **TALK** para contestar una llamada entrante sin desconectar la llamada actual. Presione **TALK** nuevamente para regresar a la primera llamada.

Si usted no tiene servicios telefónicos especiales, al presionan **TALK** se puede desconectar la llamada actual.

SILENCIANDO EL TIMBRE
Para apagar temporalmente el tono del timbre del teléfono cuando recibe una llamada con el auricular lejos de la base, presione **END**. El timbre se enciende automáticamente al recibir otra llamada.

NOTA

Ajustando el Volumen del Auricular
Cuando usted presiona ▲ mientras el ajuste está en **Volume Maximum** o ▼ cuando el ajuste sea **Volume Low** el auricular suena y el ajuste no cambia. El teléfono suena tres bips cortos.

Usando Redial
También puede presionar **RDL/PAUSE** después de haber presionado **TALK.** La memoria de remarcado conserva hasta 32 dígitos, para que pueda remarcar números de larga distancia y locales.

La memoria de remarcado también conserva entradas de pausa (ver "Introduciendo una Pausa" en la página 28).

UTILIZANDO SERVICIOS DE TONO EN UNA LINEA DE PULSO

Algunos servicios especiales, (tales como banca por teléfono), requieren señales de tono. Si usted tiene servicio de pulso, usted también puede utilizar estos servicios especiales de tono.

Marque el número principal del servicio. Cuando el servicio conteste, presione ***/TONE/◄**. Cualquier número adicional que marque a partir de ese momento, será enviado como señal de tono. El modo de marcado se reestablece automáticamente al colgar el teléfono.

PAGING (LOCALIZANDO)

Para enviar un mensaje de localización desde la base al auricular o para localizar el auricular cuando el teléfono no esté en uso, presione **PAGE** en la base. El auricular suena durante aproximadamente un minuto. **Paging** aparece en el auricular mientras el localizador suena.

Para que deje de sonar, presione cualquier tecla en el auricular, regrese el auricular a la base o presione **PAGE** en la base nuevamente .

El teléfono suena cuando una llamada entra mientras esté usando la característica de localización. (PAGE)

UTILIZANDO AUDIFONOS

Usted puede hacer o recibir llamadas con la comodidad de “manos libres” usando un audífono opcional que tenga u n enchufe de 3/32-pulgadas (2,5 mm). Su tienda RadioShack local tiene una variedad de audífonos disponibles.

Para conectar el audífono, jale cuidadosamente la tapa de goma marcada a un lado del auricular, después inserte el enchufe del audífono la clavija.

Al conectar el audífono al teléfono, se desconecta automáticamente el audífono y micrófono del auricular.

▲ o ▼ en el auricular también controla el volumen del audífono conectado.

Con un audífono conectado, puede hacer o recibir llamadas de manera normal, usando las teclas en el auricular.

Cuando usted termine de utilizar el audífono, desconéctelo del auricular y cierre la cubierta de goma para proteger la clavija.

NOTA

Si usted coloca el auricular en la base para recargarlo mientras está conectado el audífono, asegúrese de que el audífono descanse apropiadamente.

Usted puede usar un detentor de audífonos (disponible en su tienda RadioShack local) para colgar el auricular a su cinturón para mayor comodidad cuando use unos audífonos.

MARCADO DE MEMORIAS

Usted puede almacenar hasta 10 números y nombres en la memoria, después marcar un número almacenado al introducir el número de ubicación en la memoria. Cada número puede ser de hasta 20 dígitos, y cada nombre puede ser de hasta 14 caracteres.

Almacenando Un Número y Nombre En La Memoria

1. Levante el auricular.

2. Presione el botón de **MEM** hasta aparezca **Memory Store** y una lista de posiciones en la memoria.

3. Seleccione una posición de la memoria vacía (o una que desee reemplazar) introduciendo el número de ubicación en la memoria (1-0) o usando▲ o▼ para desplazarse a lo largo de la lista.

4. Presione **SEL** y aparecerá **Store Name**. Si no quiere ingresar ningún nombre, vaya al Paso 6.

5. Para ingresar un nombre utilice las teclas numéricas.

   Refiérase a las letras que están en las teclas numéricas para seleccionar la letra deseada. Presione la tecla una vez para la primera letra que aparece, presione dos veces para la segunda letra y así sucesivamente. Para ingresar minúsculas, presione cuatro veces la tecla deseada (o cinco veces) hasta que aparezca la letra en minúsculas, y así sucesivamente.

Por ejemplo, para ingresar John: presione 5, aparece J. Después, presione 6 veces y aparece la o, presione 4 cinco veces , h minúscula, y finalmente presione el 6 cinco veces y aparecerá la n minúscula

Para ingresar dos letras de la misma tecla en una fila, presione #/ ▸ para mover el cursor a la siguiente posición. Por ejemplo para introducir AB, presione el 2; aparece A. Presione #/ ▸ para mover el cursor en la siguiente posición y después presione 2 dos veces, aparece la B.

Para ingresar un espacio, presione #/ ▸ dos veces sin ingresar caracteres.

Para ingresar un número, presione repetidamente el número correspondiente hasta que aparezca.

Para ingresar un carácter especial, presione 0. Cada vez que presiona 0, aparecen los siguientes caracteres en este orden.:
* # -& ( )
(espacio) 0.

Si comete un error, utilice ◄/***TONE,** o **#/**► para mover el cursor donde se encuentre el error, introduzca el carácter correcto o presione **DEL / CH** para borrar un carácter. Para borrar todos los caracteres mantenga presionado **DEL/ CH** durante al menos 1 segundo.

6. Presione **SEL**. Aparece **Store Numbers**.

7. Ingrese el número y cualquier entrada de tono y pausas (ver “Utilizando Servicios de Tono en una Línea de Pulso” en la Página 24 e “Ingresando una Pausa”).

> NOTA
> Cada entrada de tono o pausa utiliza un dígito en la memoria

8. Presione **SEL**. El teléfono emite un BIP y aparece **Memory n Stored** (**n** es el número de ubicación en la memoria.) Después de algunos segundos aparece **Memory Stored.** Repetir los pasos 3 – 8 para almacenar más números.

Para reemplazar un número almacenado, simplemente almacene un número nuevo en ese lugar.

Ingresando una Pausa

En algunos sistemas telefónicos, deberá marcar un código de acceso (9, por ejemplo) y esperar para un segundo tono de marcado antes de marcar un número exterior. Usted puede el código de acceso con el número de teléfono. Sin embargo, deberá almacenar también una pausa después del código de acceso para permitir que se conecte la línea exterior.

Para una segunda pausa, presione **RDL/PAUSE.** Usted puede añadir más entradas de pausa para una pausa más larga.

Editando o Borrando un Número en la Memoria

1. Levante el auricular.

2. Mantenga presionado **MEM** hasta que aparezca **Memory Store**, y aparecerá una lista de números de posiciones.

3. Seleccione una posición de la memoria (1-0), presionando un número o presionando repetidamente ▲ o▼.

4. Presione **SEL.** Aparecen tres opciones (**Edit Memory n, Delete Memory n?** y **Go Back**) Presione ▲ o▼ para seleccionar la opción, después presione **SEL** para confirmar su selección.

Edit Memory n – Edita el registro como se describe en los Pasos 5-8, "Almacenando un Número en la Memoria", en la Página 26.

Delete Memory n – La pantalla le permite confirmar el borrado. Presione ▲ o▼ para mover el cursor a **Yes**, después presione **SELECT** o **CH/DEL** El teléfono sonará y aparecerá **Memory n Deleted**

Go Back – regresa a la lista de números de la memoria.

REVISANDO LOS NÚMEROS DE LA MEMORIA

Para revisar los números de las memorias, presione **MEM**. Aparecerá la lista de números de ubicación de memoria (1-0) con el nombre almacenado con cada número (o **<Memory n>** si no almacenó un nombre).

Para ver los números telefónicos almacenados, presione #/ ▸ . Solo los 13 primeros caracteres / números aparecen por número. Para ver el resto del número presione #/ ▸ nuevamente para ver el resto del número. Presione repetidamente /*TONE/ ◂ para regresar a la pantalla de nombre.

Para abandonar la lista de números de memoria, presione **END**.

NOTA

Para ver un nombre y el número telefónico al mismo tiempo, presione **SEL** cuando el cursor está en el número de ubicación de memoria. Para abandonar esta pantalla, oprima **DEL/CH** hasta que la pantalla se aclare.

Marcando un Número de la Memoria

Para marcar un número almacenado en la memoria, levante el auricular, y presione **MEM** para marcar un número de memoria almacenado. Aparece la lista de números de ubicación de memoria. Elija una ubicación de memoria (1-0) presionando un número o presionando repetidamente ▲o ▼. Presione **TALK**.

Usted también puede marcar una memoria después de haber presionado **TALK**. Presione **MEM** (la pantalla no cambia, pero se activa la memoria del teléfono), después ingrese la posición del número en la memoria.

NÚMEROS DE SERVICIO DE ENLACE

Para llamado rápido de números para servicios especiales, (tales como banca por teléfono), almacene cada grupo de números en su propia posición de memoria.

Marque primero el número principal del servicio. Cuando se solicite el siguiente número, presione **MEM** y el número de la posición de la memoria donde se almacena la información adicional.

PROBANDO LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA ALMACENADOS

Si usted almacena números de servicio de emergencia (policía, bomberos, ambulancia), y desea probar el número, realice la llamada de prueba en la mañana muy temprano o por la tarde, para evitar horas pico. También, permanezca en la línea para explicar el motivo de su llamada.

Usted puede almacenar un número que marque con frecuencia en la memoria de marcado rápido. El marcado rápido el permite marcar un número presionando un solo botón

NOTA

La ubicación de memoria de usada por el teléfono para marcar un número de marcado rápido es independiente de las aquellas usadas para almacenar nombres y números

ALMACENANDO UN NÚMERO EN MARCADO RÁPIDO

1. Levante el auricular.
2. Mantenga presionado **SPEED DIAL** hasta que aparezca **Store Number**.
3. Siga los pasos bajo "Almacenando un Número y Nombre en Memoria" en la página 26 para almacenar un número.
4. Presione **SEL** . El teléfono suena y aparece **Number Stored**.

MARCANDO EL NÚMERO DE MARCADO RÁPIDO

Simplemente presione **SPEED DIAL** para marcar el número almacenado en marcado rápido. No tiene que presionar **TALK**

EDITANDO EL NÚMERO DE MARCADO RÁPIDO

1. Levante el auricular.

2. Mantenga presionado SPEED DIAL hasta que aparezca el menú de marcado rápido.

3. Presione ▼ para elegir **Edit Number**, después presione SEL.

4. Para editar el número, presione repetidamente **DEL/CH** para borrar la entrada incorrecta, introduzca el número correcto y después presione **SEL.**

BORRANDO UN NÚMERO EN LA MEMORIA

1. Levante el auricular.

2. Mantenga presionado **SPEED DIAL** hasta que aparezca la pantalla del menú.

3. Presione ▼ para elegir **Delete Number** y presione **SEL**.

4. Presione ▲ para mover el cursor a **Yes**, presione **SEL** o **DEL /CH**. El teléfono emitirá un BIP y aparecerá **Number Deleted**.

OPERACIÓN DEL ID DE LLAMADAS

Si usted se suscribe al servicio ID de llamadas de su compañía telefónica, la compañía telefónica envía información de la llamada, así como también la fecha y hora, entre el primer y el segundo timbre de cada llamada que recibe. El teléfono muestra esta información después del segundo timbre, y almacena hasta 30 registros de ID de llamadas para que los revise posteriormente. También muestra si la información de la persona que llama no está disponible o si el nombre o número del que llama fue bloqueado por él (ver "Mensajes del ID de Llamadas" en la Página 36).

Si usted se suscribe a llamada en espera con ID de llamadas, escuchará a través del auricular un tono cuando entre una llamada, entonces el registro del ID de llamadas aparece. Si la memoria del identificador se llena, reemplazara el nuevo por el registro más viejo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Para usar las características de ID y llamada en espera con identificador de llamadas, usted debe localizarse en un área a dónde esté disponible el servicio de identificador de llamadas, y debe estar suscrito al servicio.

A dónde se ofrece el servicio, generalmente están disponibles una o más de las siguientes opciones:

- solo número de la persona que llama
- solo nombre de la persona que llama
- número y nombre de la persona que llama

REVISANDO REGISTROS DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Si el auricular está boca arriba en la base, el número de un nuevo registro y total de registros de ID de llamadas aparece, y usted puede ver cualquier registro nuevo.

Para revisar los registros de ID de llamadas, levante el auricular y presione **CID/MENU.** El número de los nuevos registros de identificador de llamadas, si los hay, y el número total de registros aparece. Presione repetidamente ▼ para buscar a través de los registros del identificador del llamadas del más reciente al más antiguo, o ▲ para regresar a través de los registros. Para revisar rápidamente los registros, mantenga presionado ▲ o ▼.

La línea superior del registro muestra la hora, fecha y el número de llamadas de ese número. La segunda línea muestra el nombre (si está disponible) y la tercera línea muestra el nombre de la persona que llama.

MENSAJES DEL ID DE LLAMADAS

Pantalla	Descripción
Total XX Nuevas XX	Muestra el número de llamadas nuevas.(registros que no ha revisado) y el número total de llamadas.
Nombre Privado o Número Privado	La persona que llama ha bloqueado la información del identificador de llamadas.
Nombre Desconocido o Número Desconocido	El que llama no está en un área que brinda este servicio.
Datos Incompletos	Aparece si hubo un error durante la transmisión de la información. Los errores ocasionales son normales. Si el teléfono presenta con frecuencia **Incomplete Data,** contacte a su compañía telefónica o su tienda RadioShack

AÑADIENDO /BORRANDO UNA CLAVE DE MARCACIÓN

La pantalla muestra la clave de marcación de una llamada entrante, a menos que la llamada venga de a clave de marcación que usted almacenó. (ver "Almacenando su clave de marcación" página 19). Usted puede añadir la clave de marcación en la pantalla o borrarla. Con el registro mostrado, presione 3 para añadir o borrar la clave de marcación.

Los números son almacenados en la memoria como aparecen en la pantalla, con o sin la clave de marcación. Los números en los registros de ID de llamadas permanecen igual, aún cuando les haya añadido o borrado la clave de marcación.

MARCANDO NÚMEROS DESDE UN REGISTRO DE ID DE LLAMADAS

Para marcar un número local almacenado en el identificador de llamadas, selecciónelo y presione **TALK**.
Si desea añadir o borrar la clave de marcación presione 3 antes de presionar **TALK**.
Si es una llamada de larga distancia, presione 1 (aparece **1** dantes del número mostrado), antes de que presione **TALK.**

NOTA

Si un registro no contiene un número telefónico (si este fue bloqueado por la persona que llama, por ejemplo), no lo podrá marcar desde dicho registro

ALMACENANDO UN REGISTRO DE IDENTIFICADOR EN LA MEMORIA

1. Presione **CID/MENU**, después ▼ para llamar el registro que quiere almacenar. Si usted desea añadir o borrar la clave de marcación, marque 3. Si es un número de larga distancia, presione **1**
2. Presione **MEM** y aparecerá **Select Location.**
3. Seleccione la posición de le memoria (1-0) presionando un número o presionando repetidamente ▲ o ▼, después presione **SEL**.

Si la posición seleccionada está vacía, el teléfono suena para confirmar que se almacenó el número, y aparece el registro de identificador de llamadas.

Si un registro existe en la ubicación seleccionada, aparece **Replace memory?,** solicitándole que confirme el reemplazo. Presione ▲ o ▼, para mover el cursor a **Yes** o **No**, y después presione **SEL.**

BORRANDO LOS REGISTRO DE ID DE LLAMADAS

Borrando un solo registro del ID de llamadas:

1. Presione **CID/MENU** y después ▼ para localizar el registro que desea borrar.

2. Presione **DEL/CH.** Aparece **Delete Message?**, solicitando que confirme el borrado.

3. Presione ▲ para mover el cursor a **Yes**, después presione **SEL** o **DEL/CH**. El teléfono emite un solo sonido indicando que el registro fue borrado.

Borrando todos los registros del ID de llamadas

1. Presione **CID/MENU** para mostrar los registros totales.
2. Presione **DEL/CH**. Aparece **Delete All?**, solicitando que confirme el borrado
3. Presione ▲ para mover el cursor a **Yes**, después presione **SEL** o **DEL/CH.** El teléfono emite un sonido y aparecerá **Total 00**, indicando que los registros fueron borrados.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

No esperamos que tenga ningún problema con su teléfono, pero si lo tiene, estas sugerencias le pueden ayudar.

Problema	Sugerencia
El teléfono no trabaja adecuadamente	Asegúrese de que el cable telefónico de la base y el adaptador de ca estén conectados correctamente.
	Asegúrese que el paquete de baterías en el auricular este conectado y cargado
	Regrese el auricular a la base durante 3 segundos para reestablecer el código de protección de acceso de seguridad.
La pantalla parpadea lentamente cuando el auricular está boca arriba en la base	Asegúrese que el paquete de baterías en el auricular este conectado y cargado
Volumen bajo o ruidos inusuales	Alguien ha descolgado un teléfono de la misma línea. Cuelgue el otro teléfono
El auricular deja de trabajar o trabaja inadecuadamente durante una llamada	Mueva el auricular cerca de la base
	Asegúrese que el paquete de baterías este cargado. (Si la energía de la batería es muy baja, no tiene energía suficiente para iluminar **Low Battery**).
	Levante la antena a la posición vertical

Problema	Sugerencia
Volumen bajo o ruidos raros	Alguien ha descolgad teléfono en la misma Cuelgue el otro teléfo
Su conversación es difícil de escuchar debido a ruidos o silenciameinto	Conserve el auricula de computadoras, ju de control r micrófonos inalám sistemas de a intercomunicadores, monitores de habitaci fluorescente y ap eléctricos
	Mueva a otro lu apague la fuente interferencia
	Presione **DEL/CH** cambiar el canal.
	Cuelgue y vuelva a r el número
El teléfono no opera a una distancia útil desde la base, por que la señal se debilita o aparecen ruidos (el rango del auricular ha disminuido)	Levante la antena posición vertical
	Regrese el auricular base y recargue la b si es necesario. Reem el paquete de batería necesario
	Regrese el auricular base y recargue el pa de baterías

Problema	Sugerencia
El paquete de baterías del auricular no carga	Revise los contactos de cargado en el auricular y la base. Si están sucios límpielos con una goma de lápiz.
	Asegúrese de que las baterías estén bien conectadas
	Asegúrese que el auricular esté adecuadamente colocado en la base
	Remplace el paquete de baterías
El auricular no suena ni recibe mensajes de localizador	Mueva la base lejos de otros aparatos eléctricos y fuentes de ruido
	Mueva el auricular cerca de la base
	Levante la antena de la base a una posición vertical
	Asegúrese que el paquete de baterías este cargado. (Si la energía de la batería es muy baja, no tiene energía suficiente para iluminar la pantalla).
Usted tiene una llamada entrante, pero no recibe información del identificador de llamadas	Permita que el teléfono suene dos veces antes de contestar, para dar tiempo al sistema que grabe la información del identificador de llamadas.
	Revise que el sistema esté correcta y seguramente conectado.
	Verifique con la compañía telefónica que su servicio de CID esté activo.
	Si los contactos en la base y el auricular están sucios límpielos con una goma de lápiz.
	Revise que el sistema esté adecuadamente contectado
	Revise con su compañía telefónica para verificar que el servicio de ID de llamadas esté activo.

Si aún tiene problemas, desconecte el teléfono. Si otros teléfonos funcionan adecuadamente en la misma línea, la falla es el teléfono o la instalación. Si no puede localizar la falla, lleve su teléfono a su tienda local RadioShack para recibir asistencia.

CUIDADO

Mantenga el teléfono seco. Si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el aparato en ambientes de temperatura normal. Maneje el teléfono cuidadosamente. No lo arroje. Mantenga el aparato lejos del polvo y suciedad, y límpielo con un paño húmero para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si su teléfono no está trabajando como debería, llévelo a llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes del teléfono puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Adaptador:

Entrada : 120 V ca 60 Hz 55 mA

Salida : 9 V cc 210 mA

RadioShack Corporation
FortWorth Texas 76102

43-3537
UCZZ01370BA
04A02